

INSTRUKCJA MONTAŻU

Szanowny Kliencie!

Przed przystąpieniem do montażu proszę sprawdzić zawartość przesyłki pod względem poprawności z zamówieniem. Do zestawu nie dołączono śrub i kołków mocujących listwy do ściany. Ze względu na różne rodzaje ścian należy dobrać właściwe śruby mocujące.

UWAGA!!! W przesyłce znajdują się drobne elementy do montażu. Okucia trzymać z dala od dzieci.

Akcesoria montażowe



Mimośród bez kołnierza

Stosowany do sztywnego, rozłącznego i bezklejowego łączenia ze sobą pod kątem prostym boku i wieńca szafki. Mimośród bez kołnierza stosuje się w miejscach niewidocznych, np. w szafkach stojących.




Mimośród z kołnierzem

Stosowany do sztywnego, rozłącznego i bezklejowego łączenia ze sobą pod kątem prostym boku i wieńca szafki. Mimośród z kołnierzem stosuje się w miejscach widocznych, np. w szafkach wiszących.




Trzpień mimośrodowy

Innowacyjny system Quickfit (elementy osadzone są ręcznie, bez użycia narzędzi) pozwala na szybki i prosty montaż. Obrót mimośrodów o 180° powoduje stałe i mocne połączenie z trzpieniem.




Wkręt 3,5x16mm

Wkręty o długości 16mm z łbem typu Pozidriv służą do łączenia takich elementów jak zawiasy, dna szuflad, nóżki itp.



Wkręt 2,5x25mm

Wkręty o długości 25mm i średnicy 2,5mm służą do przykręcenia (przybijania) pleców szafek z płyty HDF. Wykorzystanie wkrętów zamiast gwoździ pozwala w razie konieczności na łatwy demontaż pleców.



Wkręt EURO 6,3x13mm

Wkręty EURO stosuje się do montażu prowadnic szuflad, koszy i cargo.



Kołek montażowy drewniany Ø 8mm

Drewniane kołki wzmacniają i usztywniają połączenia elementów szafek.



Regulowane nóżki Hafele

o wysokości 150mm (-20/+20) z możliwością docięcia i łatwym montażem, trzpień nóżki blokowany przez docięcie klina, klipy do montażu listwy cokołowej.



Zawieszki Hettich

do szafek wiszących o dużym zakresie regulacji w pionie 14mm, w poziomie 3mm i na głębokość 15mm. Zawieszki wbijane są w przygotowane otwory w bokach szafek. Szafki wiszące są na listwach mocowanych do ściany.


Potrzebne narzędzia




1. W skład korpusu wchodzi:

- dwa boki
- wieniec dolny
- wieniec górny w szafkach wiszących lub dwa trawersy w korpusach szafek dolnych
- plecy z płyty HDF
- półki – jeżeli występują w wybranym korpusie

2. Wieńce/trawersy korpusów uzbrojone są w kołki, mimośrodowo oraz trzpienie.

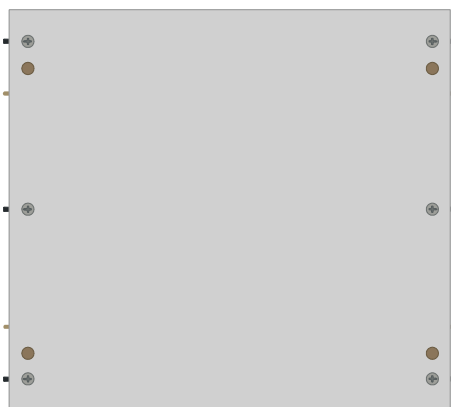


Wieniec dolny szafek stojących

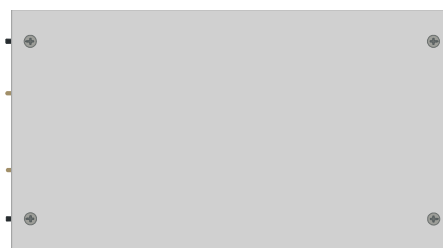

Wieniec dolny szafek wiszących



trawersy górne szafek stojących

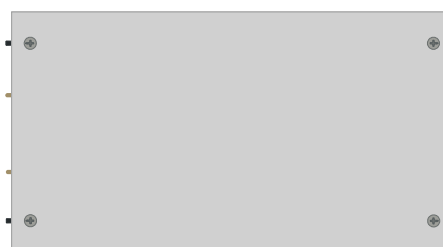


Wieniec górny szafek wiszących

Uwaga! Elementy do montażu ułożyć na czystej i równej powierzchni, aby uniknąć ich uszkodzenia.

3. Trzpień nóżki należy umieścić w przygotowanym otworze i zablokować poprzez dobicie klina.


Dodatkowo zaleca się przykręcenie trzpieni wkrętami 3,5x16mm

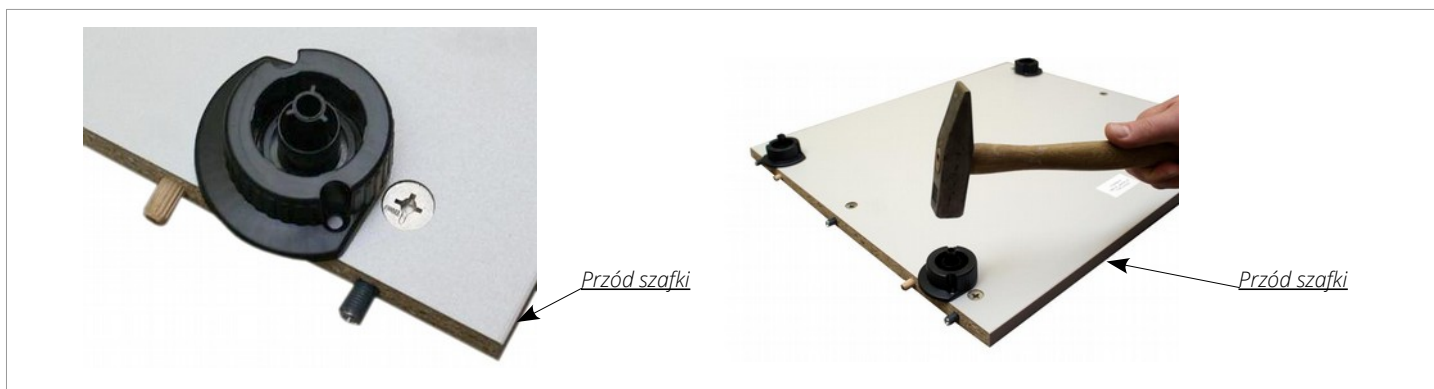

W przypadku szafek dolnych i szafek gospodarczych, które są ustawione na początku bądź też na końcu ciągu zabudowy konieczne jest przesunięcie nóżek o 20mm w celu poprawnego zamontowania cokołu (nie dotyczy to mebli, których bok znajduje się przy ścianie). W tym celu należy z części górnej gniazda usunąć trzpień i przykręcić nóżkę wkrętami 3,5x16mm.



4. W boki korpusów wiszących należy wbić zawieszki w odpowiednie otwory. Zawieszki oznaczone są – „L” – lewa i „R” - prawa.

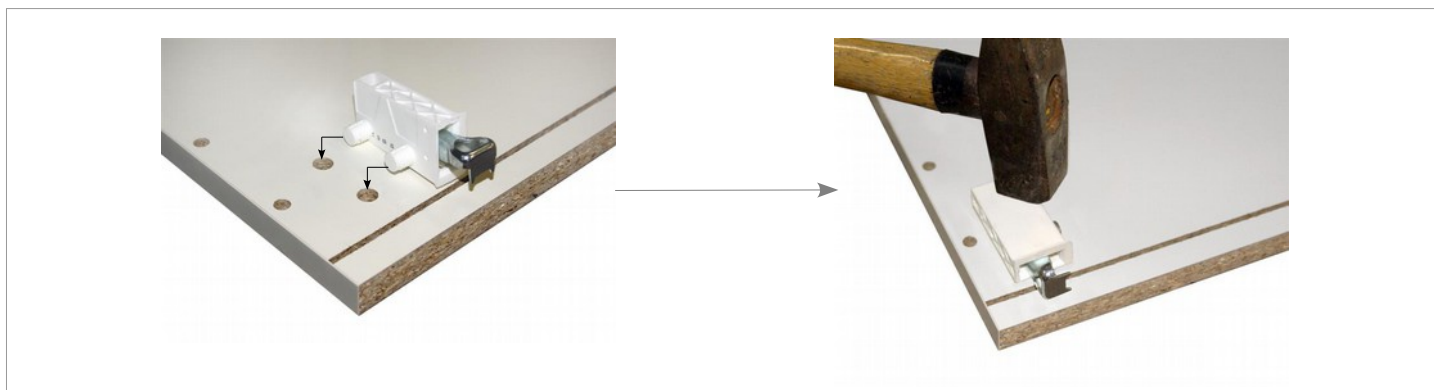

5. Boki, wieńce/trawersy i plecy połączyć ze sobą
mimośrodami w szafkach wiszących oraz trawersy w szafkach stojących powinny znajdować się wewnątrz szafki.



6. Dokręcić mimośrodami o 180°.



7. Plecy korpusu należy przybić po uprzednim ustawieniu kąta prostego pomiędzy elementami – przekątne z tyłu korpusu powinny być równej długości.



UWAGA! Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu nie będą uwzględniane w razie reklamacji.



Zasady użytkowania i konserwacji mebli

Dla prawidłowego funkcjonowania i przedłużenia żywotności zakupionych przez Państwa mebli prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
- Meble należy ustawiać na wypoziomowanej powierzchni.
- Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami czynników atmosferycznych. Wskazane jest, aby warunki klimatyczne w pomieszczeniu były następujące:
 - temperatura powietrza powinna wynosić od 10 do 30°C,
 - wilgotność względna powietrza powinna wynosić od 40 do 70%
- Elementy mebli nie mogą być poddawane działaniu trwałej siły, która może powodować odkształcenia (np. opieranie ciężkich przedmiotów, osadzanie mocowań rozporowych pomiędzy meblem a ścianą, obciążanie drzwiczek, nadmierne obciążanie szuflad).
- Należy unikać przeciążania szuflad, opierania się o nie zarówno w pozycji otwartej jak i zamkniętej, gdyż może mieć to wpływ na trwałość zastosowanych systemów prowadnic. Nośność poszczególnych systemów prowadnic szuflad:
 - system BLUM METABOX – 15kg
 - system BLUM TANDEMBOX – 30kg
- Elementy mebli nie mogą być poddawane działaniu środków chemicznych, w tym chemicznych środków czyszczących nieprzeznaczonych do pielęgnacji mebli.
- Niedopuszczalne jest, aby jakkolwiek powierzchnia mebla poddawana była długotrwałemu działaniu płynów (np. woda, herbata, alkohol), w szczególności łączenia blatów i innych elementów zabudowy, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni. Elementy zabezpieczone przez producenta środkami wodoodpornymi nie gwarantują całkowitego zabezpieczenia przed działaniem wilgoci, zmniejszają jedynie prawdopodobieństwo uszkodzeń.
- Należy unikać otwierania zmywarki w trakcie trwania oraz tuż po zakończeniu programu zmywania (zmywarka powinna być opróżniana minimum 15 minut po zakończeniu programu), gorąca para wodna może nieodwracalnie zniszczyć blat (puchnięcie blatu, odchodzenie krawędzi).
- Do czyszczenia i konserwacji frontów należy używać miękkich i suchych lub lekko wilgotnych tkanin oraz preparatów przystosowanych do konserwacji materiałów z jakich wykonane są fronty. Nie należy używać substancji, których nie znamy i nie jesteśmy pewni, że nie uszkodzą mebli. Nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię.
- Fronty meblowe wykonane z PCV oraz akrylu dostarczane są zawsze z folią ochronną, która chroni powierzchnię przed uszkodzeniem w transporcie oraz w trakcie prac montażowych. Należy pamiętać, iż po ściągnięciu folii ochronnej fronty podlegają procesowi utwardzania, który trwa do 7 dni.
- Zwracamy uwagę, iż konstrukcje mebli posiadają ostre krawędzie. Stąd też, wskazane jest zachowanie ostrożności przy ich użytkowaniu.